



Skrócona instrukcja

Ver. 1.1
Data wydania: X 2024
Soft: V2.117.893

Pracuje z aplikacją

Powered By



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store



Producent:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Polska

www.engocontrols.com

Dane techniczne

Zasilanie	110-240V AC (oprawa żarówki E27)
Komunikacja	Wi-Fi 2.4GHz
Rozdzielczość	4Mpx 2560*1440P
Pamięć lokalna	Micro SD (Max 256GB) - brak karty w zestawie Minimalne wymagania karty microSDXC - klasa szybkości dla Full HD - C10/U1/V10
Wymiary [mm]	Ø82 x 169

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Wprowadzenie

Kamera współpracuje z aplikacją Engo Smart i chmurą TUYA. Kamera oferuje doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości FHD 4MP (2560x1440). Urządzenie wykrywa ruch oraz ludzkie sylwetki, a funkcja śledzenia ruchu pozwala na automatyczne podążanie za poruszającymi się obiektami w polu widzenia 355°. Wyposażona jest w dwukierunkową komunikację audio z redukcją szumów.

Prosta instalacja w każdej lampie z gwintem E27 sprawiają, że kamera doskonale wpasowuje się w każde wnętrze.

Cechy produktu

FHD 4Mpx 2560*1440P

2-kierunkowy dźwięk (mikrofon i głośnik)

Śledzenie ruchu

Wykrywanie ruchu

Podczerwień (IR) zasięg do 10m

Kąt obrotu (PTZ), poziomo 355°, pionowo 110°

Kąt widzenia 108°

Funkcja elektronicznej niani

możliwość tworzenia automatyzacji i scenariuszy w aplikacji ENGO Smart

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.

Opis kamery



1. Gwint E27
2. Dioda LED
3. Obiektyw kamery
4. Mikrofon
5. Podświetlenie IR
6. Głośnik
7. Gniazdo karty micro SD
8. Przycisk "Reset"

Wkładanie karty pamięci

Przesuń ruchomą część kamery w kierunku wskazanym za pomocą strzałki. Wsuń kartę do szczeliny na kartę micro SD, aż usłyszysz kliknięcie.



Montaż kamery

UWAGA:

Wkręć kamerę do oprawy kręcąc tylko nieruchomą część urządzenia, aby nie uszkodzić głowicy.



Instalacja kamery w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.


KROK 1 - POBIERZ APLIKACJĘ ENGO SMART

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.



KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrować nowe konto, postępuj zgodnie z krokami poniżej:

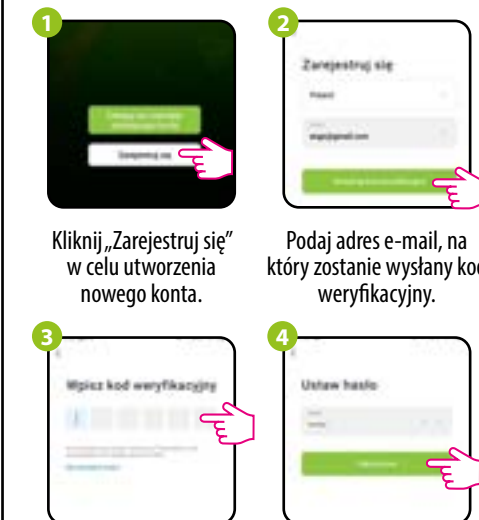


1. Kliknij „Zarejestruj się” w celu utworzenia nowego konta.

2. Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.




3. Wprowadź kod otrzymany w wiadomości email. Pamiętaj, że masz tylko 60 sekund na wpisanie kodu!

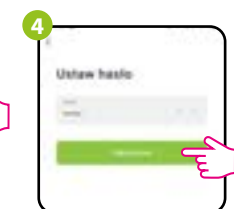

4. Następnie ustaw hasło logowania.

KROK 3A - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy Bluetooth

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:

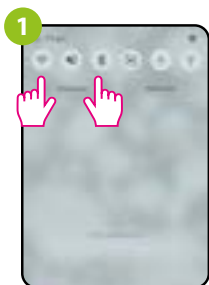

W urządzeniu mobilnym upewnij się, że aplikacja ENGO Smart posiada dostęp do uprawnień (Lokalizacja, Bluetooth, Urządzenia w pobliżu). Następnie włącz Bluetooth i lokalizację. Połącz się z tą siecią Wi-Fi 2.4GHz, do której chcesz przypisać kamerę.




Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu kamery przez ok. 5 sekund, do sygnału dźwiękowego. Następnie zacnie migać dioda w przedniej części urządzenia. Zostanie wywołany tryb parowania.




W aplikacji wybierz: „Dodaj urządzenie”.




Po znalezieniu kamery kliknij „Dodaj”.

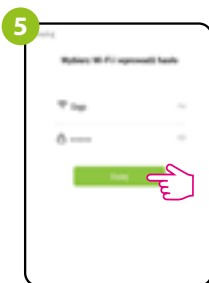


Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działać urządzenie i wprowadź hasło tej sieci.

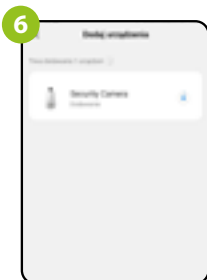

Zaczekaj, aż aplikacja skonfiguruje kamerę z wybraną siecią Wi-Fi.

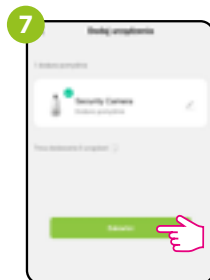


Nazwij urządzenie i kliknij „Zakończono”.

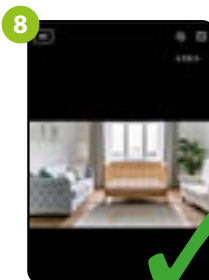

Kamera została zainstalowana i wyświetla główny interfejs.

KROK 3B - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy kodu QR

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:

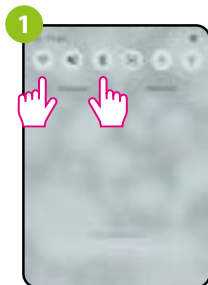

W urządzeniu mobilnym upewnij się, że aplikacja ENGO Smart posiada dostęp do uprawnień (Aparat, Lokalizacja, Bluetooth, Urządzenia w pobliżu). Następnie włącz Bluetooth i lokalizację. Połącz się z tą siecią Wi-Fi 2.4GHz, do której chcesz przypisać kamerę.




Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu kamery przez ok. 5 sekund, do sygnału dźwiękowego. Następnie zacnie migać dioda w przedniej części urządzenia. Zostanie wywołany tryb parowania.



W aplikacji wybierz: „Dodaj urządzenie”.




Następnie wybierz zakładkę: „Kamery i zamki”.

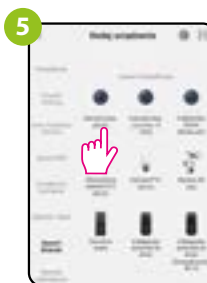

Znajdź i kliknij w liście urządzeń kamerę Wi-Fi.



Postępuj według instrukcji wyświetlanej na ekranie smartfonu.

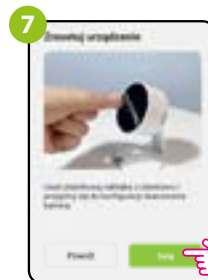

KROK 3B - PODŁĄCZ KAMERĘ DO WI-FI- Połączenie przy pomocy kodu QR



Następnie przejdź „Dalej”.




Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działać urządzenie i wprowadź hasło tej sieci.




Zeskanuj kamerą kod QR wyświetlony w aplikacji. Po sygnale dźwiękowym kliknij „Słyszałem dźwięk”.



Zaczekaj, aż aplikacja skonfiguruje kamerę z wybraną siecią Wi-Fi.

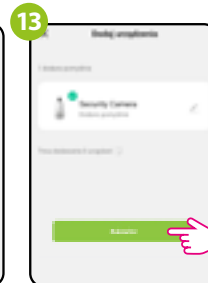

Nazwij urządzenie i kliknij „Zakończono”.

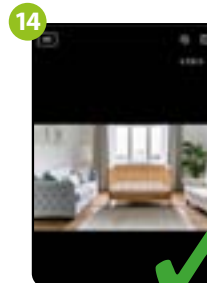

Kamera została zainstalowana i wyświetla główny interfejs.

Reset fabryczny

Aby przywrócić ustawienia domyślne kamery, należy przytrzymać przycisk Reset przez ok. 5 sekund do sygnału dźwiękowego. Wówczas puść przycisk. Kamera uruchomi się ponownie, przywróci wartości domyślne (fabryczne) i będzie przygotowana do ponownego dodania do aplikacji.

