

Instrukcja obsługi i montażu

Moduł rozszerzeniowy B/C

Moduł do obsługi dodatkowych
urządzeń

Zamieszczone w instrukcji schematy instalacyjne nie zastępują projektu instalacji i mogą służyć jedynie do celów poglądowych. Produkt nie jest przeznaczony do używania przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej / psychicznej lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli osoby te nie są nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Zabrania się obsługi urządzenia przez dzieci.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian w instrukcji.

©NIBE-BIAWAR 2016

1 Wstęp

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór urządzenia marki BIAWAR. Aby móc w pełni skorzystać z zalet tego urządzenia, prosimy przed użyciem przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdziały dotyczące instalacji, obsługi oraz gwarancji. Prosimy przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu i udostępnić ją w razie potrzeby.

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.

UWAGA

Rozdziały niniejszej instrukcji dotyczące instalacji i przeglądów są przeznaczone dla wykwalifikowanego instalatora.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą:

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
15-703 Białystok,
Al. Jana Pawła II 57,
Tel (85) 662 84 90,
fax (85) 662 84 09,
www.biawar.com.pl

„NIBE-BIAWAR” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów.

2 Informacje

Dodatkowy moduł rozszerzeniowy B przeznaczony jest do obsługi:

- pompy cyrkulacyjnej cwu,
- podajnika paliwa z bunkra do zasobnika w kotle,
- pompy mieszacza 3,
- siłownika mieszacza 3,
- czujnika temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 3),
- termostatu pokojowego mieszacza 3,
- wentylatora wyciągowego,
- czujnika poziomu paliwa do obsługi podajnika BU,
- czujnika ciśnienia wody.


UWAGA

Dodatkowy moduł B powinien znajdować się w oddzielnej skrzynce z oddzielnym zasilaniem.

Aktywacja modułu

Po podłączeniu do zasilania 230V oraz podłączeniu modułu A (gniazdo G3, zaciski 36 i 37) przewodami komunikacyjnymi (D-, D+) (patrz rys. 1) moduł rozszerzeniowy B nie wymaga późniejszej aktywacji w panelu. Przy prawidłowym podłączeniu dodatkowo w menu panelu zostaną uwidocznione parametry do obsługi urządzeń podłączonych do zacisków modułu.

3 Podłączenie modułu B

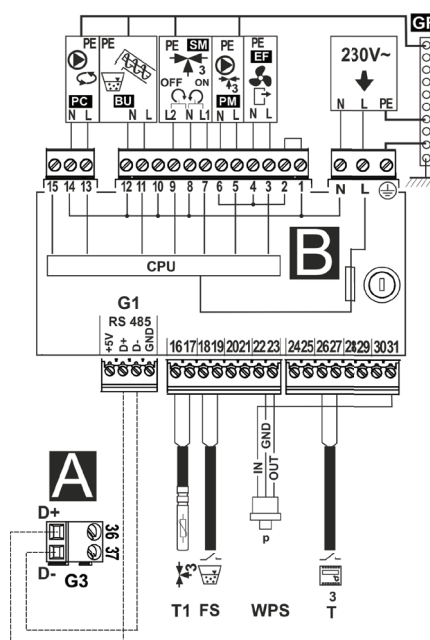

Rys. 1 Podłączenie modułu rozszerzeniowego B.

Oznaczenie	Objaśnienie
B	moduł do obsługi dodatkowego obiegu grzewczego oraz do podajnika i czujnika poziomu paliwa (transport paliwa z bunkra)
L N PE	zasilanie sieciowe 230V~
T1	czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 3) CT4
T	termostat pokojowy mieszacza 3
FS	czujnik poziomu paliwa do obsługi podajnika BU
WPS	czujnik ciśnienia wody
PM3	pompa mieszacza 3
SM3	siłownik mieszacza 3
PC	pompa cyrkulacji CWU
EF	wentylator wyciągowy
BU	podajnik paliwa z bunkra do zasobnika w kotle
A	regulator ecoMAX, moduł A, gniazdo G3

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

15-703 Białystok, al. Jana Pawła II 57

Tel. 85 662 84 90, fax. 85 662 84 09

e-mail: sekretariat@biawar.com.pl