

Installation Guide

Danfoss *Icon*™ Display 24V

Room Thermostat

AN28944876684201-000201 | VIMCA20F | 088N3687 www.icon.danfoss.com

EN

Installation

Follow the the illustrations fig. 1 to 6 (dismantling, see fig. 7).
Note, fig. 3: *Thermostats can be wired in either BUS or Star configuration, see Master Controller Installation Guide for more information.*
Note, fig. 8: *Optional floor sensor requires use of electrical conduit!*

Installer Menu

Touch and hold ↩ to access the Settings Menu. In Settings Menu, touch and hold ↩ to access the Installer Menu.

Menus

ME.1: Range limitation of setpoint for room temperature.
ME.2: Info / version number, can be used to identify product.
ME.3: Perform Link Test of connection with Master Controller. Returns result as 0-100% (80% or higher is a very strong connection).
ME.4: Floor sensor mode:
 CO = Comfort mode. Both air- and floor sensor is used.
 FL = Floor sensor mode. The end user sets desired floor temperature.
 DU = Dual mode. The thermostat controls a radiator and floor heating circuit(s). Floor heating circuits assures min. floor temperature and the radiator is used for peak load.
ME.5: Min. and max. temperature for floor, used in CO and DU mode.
ME.6: Reference Room. Set to ON, if you want this thermostat to be the reference thermostat for switching between cooling and heating.
ME.7: Cooling ON/OFF. Use to turn off ability to cool, in e.g. bath rooms.

DE

Installation

Folgen Sie den Abbildungen Abb. 1 bis 6 (Demontage siehe Abb. 7).
Hinweis, Abb. 3: *Thermostate können entweder in einer BUS- oder Sternkonfiguration verdrahtet werden. Weitere Informationen sind in der Installationsanleitung des Hauptreglers zu finden.*
Hinweis, Abb. 8: *Der optionale Bodenfühler erfordert die Verwendung eines Kabelkanals!*

Installateursmenü

Halten Sie ↩ gedrückt, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Berühren Sie im Einstellungsmenü nochmals ↩, um in das Installationsmenü zu gelangen.

Menüs

ME.1: Bereichsbegrenzung des Sollwerts für die Raumtemperatur.
ME.2: Info/Versionsnummer, kann für die Identifikation des Produkts verwendet werden.
ME.3: Durchführung einer Verbindungsprüfung der Verbindung zum Hauptregler. Gibt das Ergebnis als Prozentsatz von 0-100 % an (80 % oder höher bezeichnet eine sehr starke Verbindung).
ME.4: Bodenfühlermodus:
 CO = Komfortmodus. Sowohl Luft- als auch Bodenfühler werden verwendet.
 FL = Bodenfühlermodus. Der Endnutzer stellt die gewünschte Fußbodentemperatur ein.
 DU = Dualer Modus. Der Thermostat regelt Heizkörper- und Fußboden Heizkreis(e). Die Regelung der Fußbodenheizkreise stellt die minimale Bodentemperatur sicher, und der Heizkörper wird für Spitzenlasten eingesetzt.
ME.5: Min. und max. Bodentemperatur, verwendet in den Modi CO und DU.
ME.6: Referenzraum. Auf ON stellen, wenn dieser Thermostat der Referenzthermostat für die Umschaltung zwischen Kühlung und Heizung sein soll.
ME.7: Kühlung ON/OFF. Zum Abschalten der Kühlfunktion, beispielsweise in Badezimmern.

FR

Installation

Suivez les illustrations des fig. 1 à 6 (démontage, voir fig. 7).
Remarque, fig. 3 : *les thermostats peuvent être câblés dans la configuration BUS ou étoile. Consultez le Guide d'installation du contrôleur central pour plus d'informations.*
Remarque, fig. 8 : *la sonde de dalle en option requiert l'utilisation d'une gaine électrique !*

Menu d'installation

Maintenir la touche ↩ enfoncée pour accéder au menu de configuration. Dans le menu de configuration, presser à nouveau la touche ↩ pour accéder au menu d'installation.

Menus

ME.1: Limite de plage de point de réglage pour la température ambiante.
ME.2: Info/numéro de version, peut être utilisé pour identifier le produit.
ME.3: Effectuez un test de liaison avec le contrôleur central. Renvoie le résultat sous la forme 0-100 % (80 % ou plus correspond à une très bonne connexion).
ME.4: Mode sonde de dalle :
 CO = mode confort. La sonde de dalle et la sonde d'air sont toutes les deux utilisées.
 FL = mode sonde de dalle. L'utilisateur final définit la température du plancher désirée.
 DU = mode mixte. Le thermostat contrôle un radiateur et le(s) circuit(s) du plancher chauffant. Les circuits du plancher chauffant garantissent une température du plancher minimale et le radiateur est utilisé pour les charges de pointe.
ME.5: Température min. et max. pour le plancher, utilisée en mode CO et DU.
ME.6: Pièce de référence. Réglez sur ON si vous voulez que ce thermostat soit le thermostat de référence pour passer du chauffage au refroidissement et inversement.
ME.7: Refroidissement ON/OFF. Utilisez pour désactiver le refroidissement, par exemple dans des salles de bain.

IT

Installazione

Seguire le illustrazioni dalla fig. 1 alla fig. 6 (smantellamento, vedere fig. 7).
Nota, fig. 3: *i termostati possono essere cablati sia in configurazione BUS che a stella, consultare la Guida all'installazione del Regolatore principale per maggiori informazioni.*
Nota, fig. 8: *Il sensore del pavimento (opzionale) richiede l'uso di un tubo per cavi elettrici!*

Menu di installazione

Tenere premuto ↩ per accedere al menu Impostazioni. Nel menu Impostazioni, premere di nuovo ↩ per accedere al Menu di installazione.

Menu

ME.1: Limitazione dell'intervallo di setpoint per temperatura ambiente.
ME.2: Informazioni / numero versione, possono essere utilizzati per identificare il prodotto.
ME.3: Eseguire un test dei collegamenti al Regolatore principale. Fornisce risultati da 0 a 100% (80% o superiore = connessione forte).
ME.4: Modalità sensore di superficie:
 CO = Modalità comfort. Uso di sensore sia di superficie che atmosferico.
 FL = Modalità sensore di superficie. L'utente finale imposta la temperatura del pavimento desiderata.
 DU = Modalità doppia. Il termostato controlla un radiatore e uno o più circuiti di riscaldamento a pavimento. I circuiti di riscaldamento a pavimento garantiscono una temperatura del pavimento minima e il radiatore è usato per il carico di picco.
ME.5: Temperatura massima e minima del pavimento, usata in modalità CO e DU.
ME.6: Ambiente di riferimento. Impostato su ON, se si desidera che il termostato sia il termostato di riferimento per passare dalla modalità di raffrescamento a quella di riscaldamento.
ME.7: Raffrescamento ON/OFF. Utilizzato per disabilitare la capacità di raffrescamento, per es. nei bagni.

DK

Installation

Følg illustrationerne, fig. 1 til 6. (afmontering, se fig. 7).
Bemærk, fig. 3: *Termostater kan ledningsføres i enten BUS- eller stjernekonfiguration. Se Masterregulator installationsvejledning for yderligere oplysninger.*
Bemærk, fig. 8: *Valgfri gulvføler kræver, at der benyttes kabelrør!*

Installatørmenu

Tryk og hold ↩ inde for at få adgang til menuen Indstillinger. Tryk på ↩ igen i menuen Indstillinger for at få adgang til Installatørmenuen.

Menuer

ME.1: Områdebegrænsning af rumtemperatursætpunktet.
ME.2: Produkt ID kan bruges til at identificere produktet.
ME.3: Udfør en Link Test af forbindelsen med Masterregulator. Analyserer forbindelsen 0-100 % (80 % eller højere angiver en meget stærk forbindelse).
ME.4: Gulvfølertilstand:
 CO = Komforttilstand. Både rum- og gulvføler benyttes.
 FL = Gulvfølertilstand. Slutbrugerer indstiller den ønskede golvtemperatur.
 DU = Dobbelttilstand. Thermostaten styrer en radiator og gulvvarmekreds(e). Gulvvarmekredsene sikrer en min. golvtemperatur, og radiatoren bruges til spidsbelastninger.
ME.5: Minimum- og maksimumtemperatur til gulv, bruges i tilstandene CO og DU.
ME.6: Referencerum. Indstilles til ON (TÆNDT), hvis du ønsker denne termostat som referencetermostat, når der skiftes mellem køling og opvarmning.
ME.7: Køling ON/OFF (TÆNDT/SLUKKET). Bruges til at slukke for køling, for eksempel i badeværelser.

SE

Installation

Följ anvisningarna i bild 1 till 6 (för demontering, se bild 7).
Anmärkning för bild 3: *termostaterna kan anslutas antingen i BUS-konfiguration eller stjärnkonfiguration, se huvudstyrenhetens installationshandbok för mer information.*
Anmärkning för bild 8: *Om golvgivare används som tillval krävs elinstallationsrör!*

Installatörsmeny

Håll in ↩ för att öppna inställningsmenyn. Tryck en gång till på ↩ i inställningsmenym för att öppna installationsmenyn.

Menyer

ME.1: Begränsning av börvärdesområde för rumstemperatur.
ME.2: Info-/versionsnummer kan användas för att identifiera produkten.
ME.3: Utför länktest för anslutningen till huvudstyrenheten. Resultatet visas i procent, 0–100 (80 % eller högre betyder att anslutningen är mycket god).
ME.4: Golvgivarläge:
 CO = Komfortläge. Både luft- och golvgivare används.
 FL = Golvgivarläge. Slutanvändaren ställer in önskad golvtemperatur.
 DU = Dubbelt läge. Thermostaten styr en radiator och en eller flera golvvarmekretsar. Golvvarmekretsarna säkrar att golvet håller lägsta inställda golvtemperatur och radiatorn används för topplast.
ME.5: Min- och maxtemperatur för golv, används i läget CO och DU.
ME.6: Referensrum. Sätt till ON (PÅ) om du vill att den här termostaten ska användas som referens för växling mellan värme och kyla.
ME.7: Kylning ON/OFF (AV/PÅ). Används för att inaktivera kylning, till exempel i badrum.

NO

Installasjon

Følg illustrasjonene i fig. 1 to 6 (demontering, se fig. 7).
Merknad, fig. 3: *Termostatene kan kobles i enten BUS- eller stjernekonfigurasjon, se installasjonsveiledningen for hovedstyreenheten for mer informasjon.*
Merknad, fig. 8: *Valgfri gulvføler krever bruk av el-rør!*

Montørmeny

Berør og hold på ↩ for å åpne Innstillinger-menyen. I Innstillinger-menyen berører du ↩ igjen for å åpne Installasjonsmenyen.

Menyer

ME.1: Områdebegrensning av settpunkt for romtemperatur.
ME.2: Info/versjonsnummer, kan brukes til å identifisere produktet.
ME.3: Foreta link-test av forbindelsen til hovedstyreenheten. Gir resultat fra 0-100 % (80 % eller høyere er en svært sterk forbindelse).
ME.4: Gulvfølermodus:
 CO = Komfortmodus. Både luft- og gulvføler brukes.
 FL = Gulvfølermodus. Sluttbrukeren stiller inn ønsket golvtemperatur.
 DU = Dual-modus. Thermostaten styrer en eller flere radiator og gulvvarme-kretser. Gulvvarmekretsen sikrer min. golvtemperatur, og radiatoren brukes ved behov for mer varme.
ME.5: Min- og maks.-temperatur for gulv, brukes i CO- og DU-modus.
ME.6: Referanserom. Sett til PÅ hvis du ønsker at denne termostaten skal være referansetermostat for overgang mellom kjøling og varme.
ME.7: Kjøling PÅ/AV. Brukes til å slå av kjølemulighet, f.eks. i baderom.

NL

Installatie

Volg de afbeeldingen 1 tot en met 6 (zie afb. 7 voor demontage).
Let op, afb. 3: *thermostaten kunnen zowel in een BUS-configuratie als in een sterconfiguratie worden bedraad. Zie de installatiehandleiding van de hoofdregelaar voor meer informatie.*
Let op, afb. 8: *voor de optionele vloersensor is het gebruik van een kabelbuis vereist!*
















Installatiemenu









Houd ↩ ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Druk in het instellingenmenu opnieuw op ↩ om het installatiemenu te openen.



Menu's



ME.1: Instelbegrenzing voor het setpoint voor de ruimtetemperatuur.
ME.2: Info/versienummer, kan worden gebruikt om het product te identificeren.
ME.3: Voer een verbindingstest uit om de verbinding met de hoofdregelaar te testen. Geeft een resultaat van 0-100% (80% of hoger duidt op een sterke verbinding).
ME.4: Vloersensormodus:
 CO = comfortmodus. Er wordt zowel een luchtsensor als een vloersensor gebruikt.
 FL = vloersensormodus. De eindgebruiker stelt de gewenste vloertemperatuur in.
 DU = duale modus. De thermostaat regelt een radiator en een of meer vloerverwarmingscircuit(s). Vloerverwarmingscircuits zorgen voor een minimale vloertemperatuur, terwijl de radiator wordt gebruikt voor piekbelastingen.
ME.5: Minimale en maximale temperatuur voor vloer, gebruikt in de modi CO en DU.
ME.6: Referentieruimte. Stel in op ON (AAN) als u deze thermostaat wilt gebruiken als referentithermostaat om te schakelen tussen koelen en verwarmen.
ME.7: Koeling AAN/UIT. Wordt gebruikt om de mogelijkheid tot koelen uit te schakelen, bijvoorbeeld in badkamers.

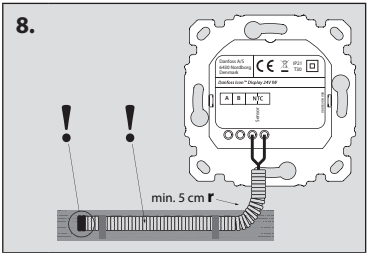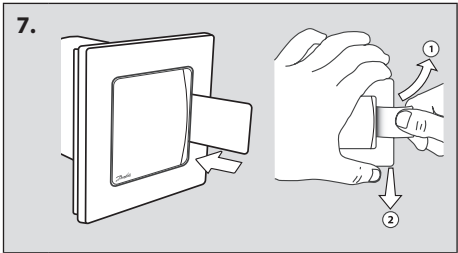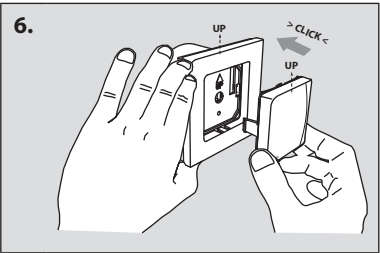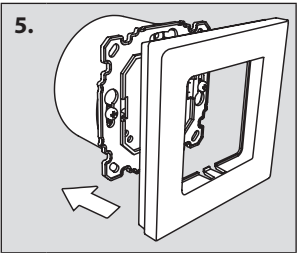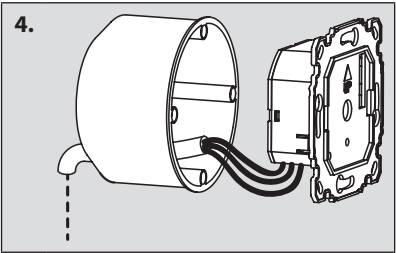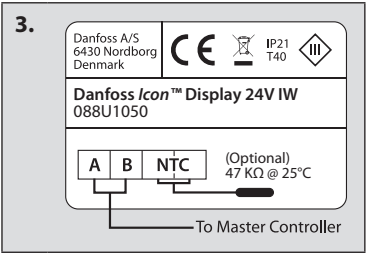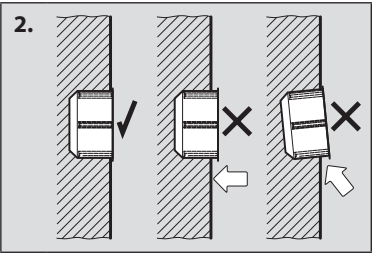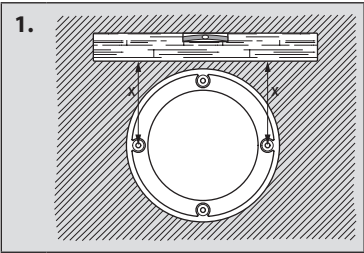

13863 000 00 Manual Installation WRT SI F80 IW



Menu		
ME.1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4	  	
ME.5		Min. 18°C  Max. 35°C 
ME.6		Reference Room
ME.7		Cooling ON/OFF







IS
<p>Uppsetning</p> <p>Fara skal eftir skýringarmyndunum frá 1 til 6 (niðurrif, sjá mynd 7).</p> <p><i>Aths. mynd 3: Hægt er að tengja hitastilla annaðhvort með BUS- eða stjörnutengingu, sjá nánar uppsetningarleiðbeiningar fyrir móðurstöð.</i></p> <p><i>Aths. mynd 8: Nota þarf rafmagnsrör með aukagólfhitaskynjara!</i></p> <p>Uppsetningarvalmynd</p> <p>Snertið og haldið  til að fá aðgang að uppsetningarvalmynd. Í uppsetningarvalmyndinni skal snerta  aftur til að fá aðgang að valmynd uppsetningarforritsins.</p> <p>Valmyndir</p> <p>ME.1: Takmörkun á stillisviði fyrir herbergishitastig.</p> <p>ME.2: Upplýs.- / útgáfunúmer má nota til að auðkenna vöru.</p> <p>ME.3: Framkvæmdu tengiprófun með móðurstöð. Skilar niðurstöðu á bilinu 0-100% (80% eða meira er sterk tenging).</p> <p>ME.4: Gólfhitaskynjarastilling: CO = Þægindastilling. Bæði loft- og gólfhitaskynari notaðir. FL = Gólfhitaskynjarastilling. Endanotandi stillir æskilegt gólfhitastig. dU = Tvíþætt stilling. Hitastillirinn stýrir ofna- og gólfhitunar rás(um). Gólfhitunarrásir tryggja lágm. gólfhitastig en ofnar eru notaðir fyrir toppálag.</p> <p>ME.5: Lágm.- og hárm.hitastig fyrir gólf, notað í CO og dU stillingu.</p> <p>ME.6: Viðmiðunarherbergi. Stilltu á KVEIKT, ef þú villt að þessi hitastillir sé viðmiðunarhitastillir til að skipta á milli kælingar og hitunar.</p> <p>ME.7: Kæling KVEIKT/SÖLÖKKT. Nota til að slökkva á getu til að kæla í t.d. baðherbergjum.</p>



FI
<p>Asennus</p> <p>Noudata kuvien 1–6 ohjeita (purkaminen, katso kuva 7).</p> <p><i>Huomaa, kuva 3: Termostaattit voidaan johdottaa joko BUS- tai Star-määrityksillä. Katso lisätietoja pääsäätimen asennusohjeesta.</i></p> <p><i>Huomaa, kuva 8: Valinnainen lattia-anturi vaatii sähköputken käyttöä!</i></p> <p>Asennusvalikko</p> <p>Paina ja pidä näppäintä  alhaalla päästäkseen asetusvalikkoon. Paina asetusvalikossa näppäintä  uudelleen päästäkseen asennusvalikkoon.</p> <p>Valikot</p> <p>ME.1: Huonelämpötilan asetuspiste en alueen rajoitus.</p> <p>ME.2: Tuotteen tunnistamisessa voidaan käyttää tietopaneelia/versionumeroa.</p> <p>ME.3: Tee yhteyden testaus pääsäätimen yhteydestä. Palauttaa tuloksen 0–100 % (80 % tai korkeampi on hyvin voimakas yhteys).</p> <p>ME.4: Lattia-anturitila: CO = Mukavuuslämmitys. Sekä huoneanturi että lattia-anturi on käytössä. FL = Lattia-anturitila. Loppukäyttäjää asettaa halutun lattian lämpötilan. dU = Kaksoistila. Termostaatti ohjaa lämpöpatteria ja lattialämmityspiirejä. Lattialämmityspiirit varmistavat lattian vähimmäislämpötilan ja lämpöpatteria käytetään huippukuormituksessa.</p> <p>ME.5: Lattian vähimmäis- ja enimmäislämpötilat, käytetään CO- ja dU-tilassa.</p> <p>ME.6: Vertailuhuone. Aseta ON (päälle), jos haluat tämän termostaatin olevan jäähdytyksen ja lämmityksen välillä vaihtamisen vertailutermostaatti.</p> <p>ME.7: Jäähdytys ON/OFF (päällä/pois). Käytetään jäähdytystoiminnon sammuttamiseen esim. kylpyhuoneissa.</p>



PL
<p>Instalacja</p> <p>Patrz ilustracje, rys. od 1 do 6 (demontaż, rys. 7).</p> <p><i>Uwaga, rys. 3: Termostaty można łączyć zarówno szeregowo jak i równoległe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instrukcja instalacji sterownika nadrzędnego.</i></p> <p><i>Uwaga, rys. 8 Opcjonalny czujnik podłogowy wymaga zastosowania ochronnej plastikowej rurki montażowej!</i></p> <p>Menu instalatora</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj , aby wejść do menu ustawień. W menu ustawień, naciśnij ponownie , aby wejść do menu instalatora.</p> <p>Menu</p> <p>ME.1: Ograniczenie zakresu dla nastawy temperatury pomieszczenia.</p> <p>ME.2: Info/numer wersji można wykorzystać do zidentyfikowania produktu.</p> <p>ME.3: Wykonanie testu łączności ze sterownikiem nadrzędnym. Wartość wyniku zwracanego wynosi 0-100% (wartość 80% lub wyższa oznacza bardzo dobrą jakość połączenia).</p> <p>ME.4: Tryb czujnika podłogowego: CO = tryb komfortowy. Wykorzystywany jest zarówno czujnik powietrza, jak i podłogowy. FL = tryb czujnika podłogowego. Temperaturę podłogi ustawia użytkownik. dU = tryb podwójny. Termostat steruje pracą układu(ów) grzejników oraz ogrzewania podłogowego. Systemy ogrzewania podłogowego gwarantują minimalną temperaturę podłogi, natomiast grzejnik wykorzystywany jest do dogrzania pomieszczenia.</p> <p>ME.5: Temperatura min. i maks. podłogi, wykorzystywana w trybie CO i dU.</p> <p>ME.6: Pomieszczenie referencyjne (odniesienia temperatury). Ustawić na wartość ON (WL.), jeśli termostat w tym pomieszczeniu ma być urządzeniem wykorzystywanym do przełączania pomiędzy trybem chłodzenia, a trybem ogrzewania.</p> <p>ME.7: Chłodzenie WL./WYŁ. Wykorzystywane przy wyłączaniu chłodzenia, na przykład w takich pomieszczeniach, jak łazienki.</p>

















CN
<p>安装</p> <p>请按照以下图 1 至图 6 说明完成安装 (拆装请参见图 7).</p> <p>注意, 图 3: 温控器可以总线或星形配置进行接线, 参见主控制器安装指南了解详情.</p> <p>注意, 图 8: 地面传感器选件需要电气导管.</p> <p>安装人员菜单</p> <p>长按  访问设定菜单. 在设定菜单中, 再次按下  访问安装人员菜单.</p> <p>菜单</p> <p>ME.1: 室内温度设置点的范围限制.</p> <p>ME.2: 信息/版本号, 可用于标识产品.</p> <p>ME.3: 执行与主控制器之间连接的连线测试. 返回结果为 0-100% (80% 以上表示连接性能较好).</p> <p>ME.4: 地面传感器模式: CO = 舒适模式. 空气和地面传感器均使用. FL = 地面传感器模式. 最终用户设置所需地面温度. dU = 双模式. 温控器控制散热器和地面采暖 回路. 地面采暖回路确保最低地面温度, 散热器用于峰值负载.</p> <p>ME.5: 最低和最高地面温度, 在 CO 和 dU 模式下使用.</p> <p>ME.6: 参考房间. 如果希望此温控器成为制冷和采暖切换的参考温控器, 则设置为 ON.</p> <p>ME.7: 制冷开关. 用于关闭浴室等房间的制冷功能.</p>

LT
<p>Montavimas</p> <p>Vadovaukitės 1–6 pav. (išmontuodami žr. 7 pav.).</p> <p><i>Pastaba, 3 pav. Termostatų jungimas galimas magistraliniu būdu arba žvaigždę; daugiau informacijos žr. pagrindinių valdiklių montavimo vadove.</i></p> <p><i>Pastaba, 8 pav. Papildomam grindų jutikliui reikia naudoti lankstų jutiklio vamzdelį.</i></p> <p>Montavimo meniu</p> <p>Laikykite nuspaudę , kad būtų atidarytas parametrų meniu. Dar kartą paspauskite , kad būtų atidarytas diegimo programos meniu.</p> <p>Meniu</p> <p>ME.1: Nustatomos kambario temperatūros ribojimas.</p> <p>ME.2: Informacija / versijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti gaminį.</p> <p>ME.3: Atlikite ryšio bandymą su pagrindiniu valdikliu. Gaunamas rezultatas 0–100 % (80 % arba didesnis rezultatas reiškia labai stiprų ryšio signalą).</p> <p>ME.4: Grindų jutiklio režimas CO – Komforto režimas. Naudojamas ir oro, ir grindų jutiklis. FL – Grindų jutiklio režimas. Pageidaujamą grindų temperatūrą nustato vartotojas. dU –Dvigubas režimas. Termostatas valdo radiatorių ir grindų šildymo kontūrus. Grindų šildymo kontūras užtikrina minimalią grindų temperatūrą, o radiatorius naudojamas, kai apkrova didžiausia.</p> <p>ME.5: Grindų minimali ir maksimali temperatūra, naudojama CO ir dU režimuose.</p> <p>ME.6: Kontrolinis kambarys. Įjunkite, jeigu norite, kad šis termostatas veiktų kaip kontrolinis termostatas perjungiant vėsinimo ir šildymo režimus.</p> <p>ME.7: Vėsinimas įjungtas / išjungtas. Naudojamas vėsinimo funkcijai išjungti, pavyzdžiui, vonios kambariuose.</p>

TR
<p>Kurulum</p> <p>Şekil 1 - 6 arasındaki görselleri takip edin (sökme için bkz. Şekil 7).</p> <p><i>Not, Şekil 3: Termostatların elektrik tesisatı BUS veya Yıldız yapılandırmasıyla gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi için bkz. Ana Kontrolör Kurulum Kılavuzu.</i></p> <p><i>Not, Şekil 8: İsteğe bağlı zemin sensörü kablo borusu kullanılmasını gerektirir!</i></p> <p>Kurulum Menüsü</p> <p>Ayarlar Menüüne erişmek için  üzerine basılı tutun. Kurulum Menüüne erişmek için Ayarlar Menüünde tekrar  üzerine basın.</p> <p>Menüler</p> <p>ME.1: Oda sıcaklığı için ayar noktası aralık sınırı.</p> <p>ME.2: Bilgi / sürüm numarası ürünü tanımlamak için kullanılabilir</p> <p>ME.3: Ana Kontrolör bağlantısında Ağ Testi yapın. Sonuçlar %0-100 olarak gösterilir (%80 ve üzeri çok güçlü bağlantı olarak kabul edilir).</p> <p>ME.4: Zemin sensörü modu: CO = Konfor modu. Hava ve zemin sensörü kullanılır. FL = Zemin sensörü modu. Son kullanıcı istenilen zemin sıcaklığını ayarlar. dU = İkili mod. Termostat, radyatörü ve döşemeden ısıtma devresini / devrelerini kontrol eder. Yerden ısıtma devreleri zemin sıcaklığının minimumunda tutulmasını sağlar ve radyatör tepe yük için kullanılır.</p> <p>ME.5: Zemin için minimum ve maksimum sıcaklık, CO ve dU modunda kullanılır.</p> <p>ME.6: Referans Oda. Bu termostatın soğutma ve ısıtma arasında geçiş için referans termostat olmasını istiyorsanız ON konumuna getirin.</p> <p>ME.7: Soğutma ON/OFF. Örneğin banyolarda soğutma özelliğini kapatmak için kullanılır.</p>

UA
<p>Монтаж</p> <p>Дотримуйтесь інструкцій, наведених на рис. 1–6. (демонтаж, див. рис. 7)</p> <p><i>Примітка до рис. 3: Електричне підключення терморегуляторів можна виконати як послідовно, так і паралельно; докладніше читайте в інструкції з монтажу основного регулятора (Danfoss Icon™ Master Controller 24 В).</i></p> <p><i>Примітка до рис. 8 Для додаткового датчика температури підлоги потрібно використовувати гофротрубку!</i></p> <p>Меню монтажника</p> <p>Торкніться і утримуйте символ , щоб увійти до меню налаштуок. У меню налаштуок торкніться  ще раз, щоб відкрити меню встановника.</p> <p>Меню</p> <p>ME.1: Обмеження діапазону регулювання температури повітря в приміщенні.</p> <p>ME.2: Інформація / номер версії для ідентифікації продукту.</p> <p>ME.3: Виконайте перевірку наявності зв'язку між пристроями за допомогою основного регулятора (функція Link Test). Результати відображаються у відсотках від 0 до 100% (80% та вищі значення свідчать про дуже хороше з'єднання).</p> <p>ME.4: Режим датчика температури підлоги: CO = Комфортний режим. Використовуються датчики температури повітря та підлоги. FL = Режим регулювання за температурою підлоги. Користувач встановлює потрібну температуру підлоги. dU = подвійний режим. Терморегулятор контролює радіатор і контур(и) підлогового опалення. Контури підлогового опалення забезпечують мінімальну температуру підлоги, а радіатор використовується при піковому навантаженні.</p> <p>ME.5: Мінімальні і максимальні температури підлоги використовуються в режимах CO та dU.</p> <p>ME.6: Контрольна кімната. Установіть значення “ON” (BBIMK.), щоб вибрати цей терморегулятор у якості контрольного для переключення між режимами охолодження та опалення.</p> <p>ME.7: Cooling ON/OFF (BBIMK./ВИМК. охолодження). Дозволяє вимкнути охолодження, наприклад, у ванній кімнаті.</p>

RU
<p>Установка</p> <p>Следуйте указаниям на рис. 1–6 (демонтаж, см. рис. 7).</p> <p><i>Примечание, рис. 3: Термостаты могут могут подключаться либо в шинной конфигурации, либо в конфигурации «звезда», подробнее см. Руководство по установке главного контроллера.</i></p> <p><i>Примечание, рис. 8: Для установки дополнительного датчика температуры необходим кабелепровод!</i></p> <p>Меню монтажника</p> <p>Нажмите и удерживайте , чтобы открыть меню настройки. В меню настройки снова нажмите , чтобы войти в меню монтажника.</p> <p>Меню</p> <p>ME.1: Ограничение диапазона заданного значения температуры в помещении.</p> <p>ME.2: Информация/номер версии, может использоваться для идентификации продукта.</p> <p>ME.3: Проверка связи с главным контроллером. Результат отображается как 0–100 % (80 % или выше — очень сильный уровень сигнала).</p> <p>ME.4: Режим датчика температуры пола: CO = комфортный режим. Используется и датчик температуры воздуха, и датчик температуры пола. FL = режим датчика температуры пола. Желаемую температуру пола устанавливает конечный пользователь. dU = двойной режим. Термостат управляет контурами радиаторного отопления и подогрева пола. Контуры подогрева пола гарантируют подогрев до мин. температуры пола, а радиаторы используются при пиковой нагрузке.</p> <p>ME.5: Мин. и макс. температура для пола, используемая в режиме CO и dU.</p> <p>ME.6: Эталонное помещение. Установите значение ON (ВКЛ.), если хотите, чтобы этот термостат стал эталонным термостатом для переключения между охлаждением и отоплением.</p> <p>ME.7: Cooling ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. охлаждения). Используйте, чтобы отключить возможность охлаждения, например в ваннх комнатах.</p>

Menu		
ME.1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4	  	
ME.5		Min. 18°C  Max. 35°C  
ME.6		Reference Room
ME.7		Cooling ON/OFF

